

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронные сетевые часы-будильник с повторяющимся сигналом «в камне»

BV-18

Производитель: "Беккерт импекс ЛП." bekkert_impex@yahoo.com
Адрес офиса: Офис 2, Монтогомери стрит 78, Эдинбург, Шотландия, Объединенное королевство, EH7 5JA Тел./Факс: +44-131-2081008,

ВНИМАНИЕ! При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности! Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и нижеприведенной информацией о мерах безопасности. При утере инструкции с гарантийным талоном Вы можете лишиться права на гарантийный ремонт или обмен.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Опасность!

Этот пиктографический знак предупреждает пользователя о наличии в кожухе прибора неизолированного высокого опасного напряжения, которое способно создать опасность поражения электрическим током



Осторожно!

Этот пиктографический знак указывает пользователю на информацию, пренебрежение которой может привести к травмам или материальному ущербу

⚡ - для предотвращения пожара и поражения электрическим током устройство, сетевой адаптер и шнур питания при работе не должны соприкасаться с водой или другими жидкостями;

⚡ - нельзя прикасаться к устройству, сетевому адаптеру и шнуру питания мокрыми руками;

⚡ - устройство не должно разбираться, подвергаться механическим нагрузкам, а включенный в розетку сетевой адаптер оставаться легкодоступным;

⚡ - в электрооборудовании помещения должен быть встроены полюсный сетевой выключатель;

⚡ - не устанавливать вблизи источников тепла таких как: радиаторы, батареи, печи, камины или другая тепловыделяющая аппаратура;

⚡ - защищайте шнур питания от перекручивания и перегибов, особенно возле сетевого адаптера и штекера питания;

⚡ - отключайте устройство от сети питания на время скачков напряжения в сети или длительного периода неиспользования, а также во время замены батареи;

⚡ - батарея должна использоваться только установленного типа с соблюдением правильной полярности и не должна подзарядиться или разбираться, после извлечения из устройства должна храниться в недоступном для маленьких детей месте и не подвергаться механическим или термическим воздействиям;

⚡ - независимо от нормальной работы устройства необходимо заменять батарею, по крайней мере, раз в два года, иначе разрядившаяся батарея может протечь содержащейся внутри кислотой, вызвав повреждение устройства и окружающих предметов;

⚡ - разборка устройства должна производиться только в уполномоченном сервисном центре, а ликвидация устройства не должна происходить путем сжигания, это может привести к взрыву некоторых компонентов, кроме того при сгорании пластика могут выделяться токсичные материалы;

⚡ - электронные компоненты устройства имеют сложный химический состав, который может вредить здоровью людей при утилизации устройства или во время вторичной переработки. Поэтому не рекомендовано использование муниципальных контейнеров для общего мусора, обратитесь к местным властям за рекомендациями по утилизации электронной аппаратуры;

- производитель не несет ответственности за фактический, солидарный, случайный или косвенный ущерб, связанный или вызванный покупкой и использованием этого изделия, кроме случаев явно оговоренных законом;

- эта публикация предоставляется на условиях «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь этим, предполагаемых гарантий коммерческого спроса, пригодности использования в определенных целях или не нарушения прав третьих лиц;

- эта публикация может содержать технические неточности или типографские ошибки, для усовершенствования ее и/или самого устройства в этот документ в любое время могут вноситься изменения.

ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Это устройство - электронные часы функцией будильника с повторяющимся сигналом выполненные в корпусе имитирующем натуральный камень, оснащены эффективным светодиодным индикатором, являются инновационным энергосберегающим продуктом, ориентированным на создание благоприятной окружающей человека среды.

Питание часов осуществляется от сети переменного тока через сетевой адаптер, подключаемый непосредственно к розетке. Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что указанное в инструкции номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Часы не оснащены выключателем питания, для выключения отсоедините сетевой адаптер от розетки электросети. В случае повреждения сетевого адаптера и шнура питания, их необходимо заменить в сервисной организации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Часы предназначены для работы внутри помещения на устойчивой горизонтальной поверхности в диапазоне температур от 0 до 50°C при влажности 0-70% и ударных воздействиях до 80 м/с². Для обеспечения длительной и надежной работы часы следует беречь от повреждений, избегать эксплуатации или хранения в местах, подверженных прямому солнечному излучению, резкой смене температур и повышенной влажности и запыленности, а также подвергать механическим и вибрационным нагрузкам.

Размещая часы на мебели и т.п., рекомендуется подкладывать ткань или иной защитный материал. Настоятельно не рекомендуется нажимать на клавиши остроконечными предметами.

Запрещается протирать устройство органическими растворителями и спиртосодержащими жидкостями. При необходимости можно протереть корпус сухой или смоченной в слабом водном растворе нейтрального бытового моющего средства и отжатой от лишней влаги мягкой тканью, **предварительно отключив адаптер от электрической сети.**

Для поддержания работы часового механизма в периоды отключения от напряжения сети предусмотрено использование резервных батарей (не входит в комплект). Если Вы ожидаете, что часы долго не будут использоваться, извлеките резервные батареи.

Срок годности - не установлен.

Срок службы часов - 7 лет (исключая батареи)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 шт. Электронные часы
 - 1 шт. Сетевой адаптер
 - 1 шт. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
- Описание элементов индикации и управления проиллюстрировано на рисунке 1 и приведено в табл. 1 ниже.

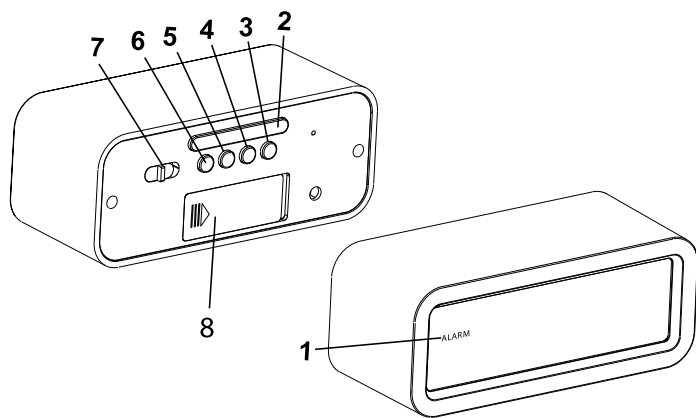


Рис.1

Таблица 1

	АНГЛИЙСКИЙ	РУССКИЙ
1	ALARM ON Indicator	Индикатор будильника (СИГНАЛ)
2	[SNOOZE] Button	Клавиша (ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ)
3	[HOUR] set button	Кнопка установки часов (ЧАСЫ)
4	[MINUTE] set button	Кнопка установки минут (МИНУТЫ)
5	[TIME] set button	Кнопка режима установки (ВРЕМЯ)
6	ALARM set button	Кнопка установки будильника (БУДИЛЬНИК)
7	[AL ON/OFF] switch	Переключатель включения будильника (БУД. ВКЛ./ВЫКЛ.)
8	Battery Compartment	Отсек для резервной батареи

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите сетевой адаптер к электрической розетке. Вставьте штекер сетевого адаптера в разъем питания.

Когда часы подключены к сети, экран начнет мигать, таким образом показывая, что отображается неправильное время. Вам следует всегда проверять время, когда экран мигает. Если горит индикатор будильника, то будильник работает в установленное время.

Если часы не работают, до обращения в сервисную службу, в первую очередь проверьте наличие напряжения в сети, а также состояние резервной батареи и при необходимости замените ее.

1. УСТАНОВКА/ЗАМЕНА РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ

Откройте отсек резервных батарей (8) сзади устройства, вставьте батарею 9 В типа 6LR61 (Крона) с соблюдением полярности согласно маркировке в отсеке, закройте и зафиксируйте крышку.

2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Удерживайте кнопку (ВРЕМЯ) [TIME] (5), нажимайте кнопку установки часов (ЧАСЫ) [HOUR] (3) пока не выставится нужное значение часов, а затем продолжая удерживать кнопку (ВРЕМЯ) [TIME] (5) и нажимая кнопку установки минут (МИНУТЫ) [MINUTE] (4), установите минуты.

3. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА

Удерживая кнопку установки будильника (БУДИЛЬНИК) [ALARM] (6), повторите процедуру установки времени при помощи кнопок (ЧАСЫ) [HOUR] (5) и (МИНУТЫ) [MINUTE] (4) описанную в п.2.

Переведите переключатель включения будильника (БУД. ВКЛ./ВЫКЛ.) [AL ON/OFF] (7) в положение ON. Будильник сработает в установленное время. Чтобы выключить будильник переведите переключатель (7) в положение OFF, контролируйте активность будильника по индикатору будильника (СИГНАЛ) [ALARM ON] (1) (свечение индикатора свидетельствует о том, что будильник включен).

4. ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА SNOOZE

Нажмите на клавишу (ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ) [SNOOZE] сзади устройства, чтобы активировать функцию повторного срабатывания будильника и получить дополнительные 8-9 минут сна, затем снова раздастся сигнал будильника.

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение питания : 200-240В ~50 Гц
Резервные батареи (не входят в комплект) : 1 x 9В /Крона
Размер цифр индикатора : 23 мм (0,9")
Повторяющийся сигнал будильника (SNOOZE) : 8-9 мин
Размеры : 165 мм * 63 мм * 73 мм

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Настоящая гарантия действительна в случае предъявления оригинала товарного чека или документа, заменяющего его, полностью заполненного гарантийного талона и комплекта устройства.
- Гарантия распространяется на недостатки (неисправности изделия), возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Время нахождения устройства в ремонте определяется сервис-центром, но с учетом требований законодательства.
- Гарантия не распространяется на:
 - ✓ элементы питания;
 - ✓ повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхности, деформации деталей и т. п.;
 - ✓ естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, на профилактику изделия, а также на расходные материалы;
 - ✓ действия непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, неисправность электросети и т. д.);
- повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ, недопустимыми температурно-влажностными режимами, а также повышенной запыленности;
- Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - ✓ нарушения правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению;
 - ✓ при самовольном вскрытии или попытке ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
 - ✓ проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия.
- Для предъявления требования об обмене или возврате изделия продавцу, необходимо соблюдение следующих условий:
 - ✓ комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, инструкция и т. д.);
 - ✓ заключение сервисного центра/инженера о причинах поломки;
 - ✓ оригинал накладной или товарного чека и т.п.;
 - ✓ правильно, полно и четко заполненный гарантийный талон.
- Гарантийный срок продлевается на время нахождения в ремонте.