

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ/ KEYS AND FEATURES

NN	Keys and Features	Элементы управления
1.	PM Indicator	Индикатор режима 12/24 часа
2.	AL1 Buzzer indicator	AL1 Индикатор Будильник1 Сигнал
3.	RAL1 Radio indicator	RAL1 Индикатор Будильник1 Радио
4.	VOLUME+ / AL1 SET	ГРОМКОСТЬ+/ БУДИЛЬНИК 1
5.	VOLUME- / AL2 SET	ГРОМКОСТЬ-/ БУДИЛЬНИК 2
6.	PRE M+ / TIME SET	ПРЕДУСТАНОВКА+/ ВРЕМЯ
7.	TUNING+ / HOUR	НАСТРОЙКА+/ ЧАСЫ
8.	TUNING- / MINUTE	НАСТРОЙКА-/ МИНУТЫ
9.	AM/FM	РАДИО СВ/УКВ
10.	ON OFF/ALARM OFF	ВКЛ./ВЫКЛ./БУД.ВЫКЛ.
11.	SNOOZE Indicator	Индикатор «Повторяющийся сигнал»
12.	RAL2 Radio indicator	RAL2 Индикатор Будильник2 Радио
13.	AL2 Buzzer indicator	AL2 Индикатор Будильник2 Сигнал
14.	SLEEP	ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
15.	SNOOZE	ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ.

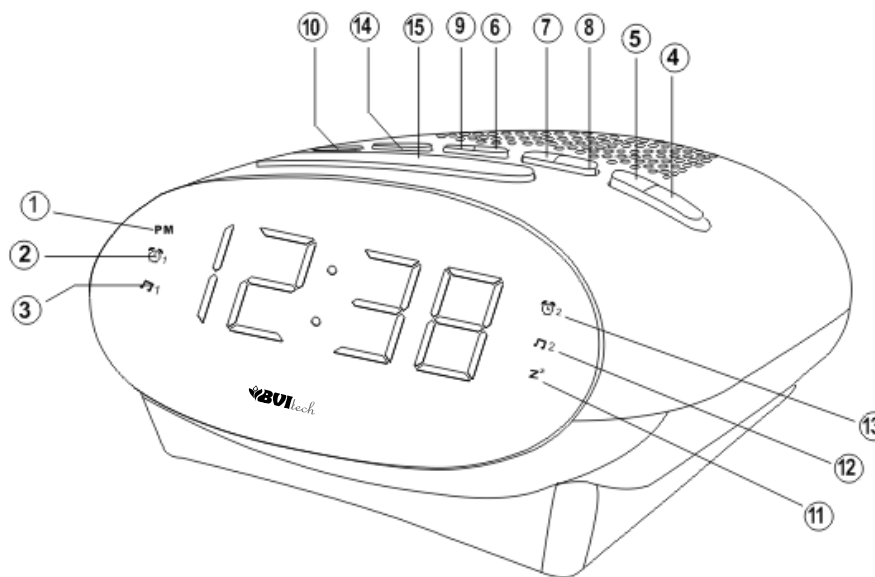


Рис. 1. BV-36. Схема расположения элементов управления
 Рис. 1. BV-36. Keys and features

ВНИМАНИЕ! При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности! Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и нижеприведенной информацией о мерах безопасности. При ее утере Вы можете лишиться права на гарантийный ремонт или обмен.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Это устройство с цветным светодиодным индикатором включает в себя современный цифровой радиоприемник AM и FM диапазонов с цифровой настройкой и запоминанием установок 20 радиостанций и электронные часы с двумя программируемыми будильниками с повторяющимся сигналом.

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 220 В. Для поддержания работы электронных часов в периоды отключения от напряжения сети предусмотрено использование резервных батарей (не входит в комплект). Устройство предназначено для работы внутри помещения на устойчивой горизонтальной поверхности в диапазоне температур от 0 до 50°C при влажности 0-70% и ударных воздействиях до 50 м/с².

Для обеспечения длительной и надежной работы следует беречь устройство от повреждений, избегать эксплуатации или хранения в местах, подверженных прямому солнечному облучению, резкой смене температур и повышенной влажности и запыленности, а также подвергать механическим и вибрационным нагрузкам. Размещая устройство на мебели и т.п., рекомендуется подкладывать ткань или иной защитный материал. Настоятельно не рекомендуется нажимать на клавиши остроконечными предметами.

Запрещается протирать устройство органическими растворителями и спиртосодержащими жидкостями. В случае необходимости можно протереть его сухой или смоченной в слабом водном растворе нейтрального бытового моющего средства и отжатой от лишней влаги мягкой тканью, **предварительно отключив устройство от электрической сети.**

Описанные ниже варианты индикации и иллюстрации (например, обозначение клавиш), могут несколько отличаться на разных модификациях изделия.

Срок годности - не установлен.

Срок службы устройства – 7 лет (исключая батареи).

НАЧАЛО РАБОТЫ

• Подключение

- Откройте крышку отсека для батарей на нижней стороне устройства;
- Вставьте или замените в отсеке резервные батареи типоразмера AAA (LR3) соблюдая полярность;
- Закройте крышку батарейного отсека;
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку с напряжением 230В;
- Сразу после подключения часы инициализируются автоматически.

Не забудьте снять защитную плёнку с индикатора. Для выключения часов отсоедините сетевую вилку от розетки электросети.

• Настройка радиоприемника

- Нажимайте клавишу «ВКЛ. ВЫКЛ./БУД.ВЫКЛ.» **ON OFF/ALARM OFF** (10) для включения или выключения радиоприемника (здесь и далее по тексту ссылки по нумерации согласно рис.1 и табл.1);
- Нажимая клавишу «РАДИО СВ/УКВ» **AM/FM** (9), выберите радиодиапазон (УКВ/ФМ или СВ/АМ);
- Нажатиями клавиш «НАСТРОЙКА-/ ЧАСЫ» **TUNE-/ HOUR** (7) и/или «НАСТРОЙКА+/ МИНУТЫ» **TUNE+/ MINUTE** (8), настройте

радиоприемник на нужную радиостанцию (удержание клавиши более 2 с запускает автоматический поиск), текущая частота отображается при этом на индикаторе;

- Используя клавиши «ГРОМКОСТЬ- / БУДИЛЬНИК 1» **VOL- / AL1 SET** (5) или «ГРОМКОСТЬ+/ БУДИЛЬНИК 2» **VOL+ / AL2 SET** (4), установите комфортный уровень громкости;
- Войдите в режим сохранения настроек, нажав и удерживая клавишу «ПРЕДУСТАНОВКА+/ ВРЕМЯ» **PRE M+ / TIME SET** (6) до тех пор, пока не сохранится текущее значение радиочастоты и индикатор не высветит номер следующей сохраняемой ячейки памяти, например «P02»;
- Настройте следующую радиостанцию повторяя п.3-5, пока все 10 ячеек памяти этого радиодиапазона не заполнятся.
- Нажмите кратко клавишу «ПРЕДУСТАНОВКА+/ ВРЕМЯ» **PRE M+ / TIME SET** (6) для выбора активной ячейки памяти предустановленных радиостанций, при этом значение на индикаторе «P01», «P02» и т.д. обозначит текущий номер, повторными нажатиями можно циклически выбирать следующую ячейку;

Примечание1: После сохранения активируется ячейка памяти следующая за текущей.

Примечание 2: Обратите внимание, можно вызвать запрограммированную радиостанцию только после сохранения всех 10 станций в памяти.

• Установка времени

- Перед установкой времени необходимо выключить радиоприемник
- Нажмите и удерживайте клавишу «ПРЕДУСТАНОВКА+/ ВРЕМЯ» **PRE M+ / TIME SET** (6) пока не начнут мигать цифры часов;
- Последовательно нажимая клавишу «НАСТРОЙКА-/ ЧАСЫ» **TUNE-/ HOUR** (7) установите необходимое значение часов (удержание клавиши ускоряет скорость изменений значений);
- Последовательно нажимая клавишу «НАСТРОЙКА+/ МИНУТЫ» **TUNE+/ MINUTE** (8), установите необходимое значение минут (удержание клавиши ускоряет скорость изменений значений);
- Нажмите клавишу «ПРЕДУСТАНОВКА+/ ВРЕМЯ» **PRE M+ / TIME SET** (6) чтобы сохранить установки.

Примечание: В текущей модели используется 24-часовой формат отображения времени, индикатор **PM**, не используется.

• Установка и отключение будильника

- Перед установкой будильников необходимо выключить радиоприемник
- Нажатиями клавиш «ГРОМКОСТЬ- / БУДИЛЬНИК 1» **VOL- / AL1 SET** (5) и/или «ГРОМКОСТЬ+/ БУДИЛЬНИК 2» **VOL+ / AL2 SET** (4, можно переключать сигналы соответственно БУДИЛЬНИКА 1 и/или БУДИЛЬНИКА 2 между **AL1/AL2** (2/13) (сигнал зуммера), **RAL1/ RAL2** (3/12) (сигнал радио) и **ВЫКЛЮЧЕНО** (соответствующие индикаторы сигналов погаснут);
- Нажмите и удерживайте клавишу «ГРОМКОСТЬ- / БУДИЛЬНИК 1» **VOL- / AL1 SET** (5) или «ГРОМКОСТЬ+/ БУДИЛЬНИК 2» **VOL+ / AL2 SET** (4, замигают цифры времени срабатывания соответственно БУДИЛЬНИКА 1 или БУДИЛЬНИКА 2;
- Последовательно нажимая клавишу «НАСТРОЙКА-/ ЧАСЫ» **TUNE-/ HOUR** (7) установите необходимое значение часов (удержание клавиши ускоряет скорость изменений значений);
- Последовательно нажимая клавишу «НАСТРОЙКА+/ МИНУТЫ» **TUNE+/ MINUTE** (8), установите необходимое значение минут (удержание клавиши ускоряет скорость изменений значений);
- Снова нажмите клавишу «ГРОМКОСТЬ- / БУДИЛЬНИК 1» **VOL- / AL1 SET** (5) или «ГРОМКОСТЬ+/ БУДИЛЬНИК 2» **VOL+ / AL2 SET** (4 для сохранения значения времени срабатывания соответственно БУДИЛЬНИКА 1 или БУДИЛЬНИКА 2, или они сохранятся автоматически через 10 секунд, если никакая клавиша не будет больше нажата.

Примечание 1: Если активирован один или оба будильника, на лицевой стороне устройства загораются соответственно светодиоды «**AL1/RAL1**» (2/3) для Будильника 1 и/или «**AL2/RAL2**» (13/12) для Будильника 2.

Примечание 2: Функция будильника доступна только при подключении к сети.

• Повторяющийся сигнал будильника

Для временной приостановки сигнала нажмите один раз клавишу «ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ» **SNOOZE** (15), индикатор «**AL1/RAL1**» (2/3) или «**AL2/RAL2**» (13/12) (в зависимости от сработавшего будильника) продолжит мигать. Сигнал будильника повторно сработает через 9 мин.

Для прекращения повторения сигнала нажмите клавишу «ВКЛ./ВЫКЛ./БУД.ВЫКЛ.» **ON OFF/ALARM OFF** (10), будильник включится через сутки, активированные индикаторы «**AL1/RAL1**» (2/3) и/или «**AL2/RAL2**» (13/12) останутся в текущих состояниях.

• Установка таймера отключения

Нажимая клавишу «СОН» **SLEEP** (14) в режиме индикации времени, также можно последовательно переключать таймер отключения радио между значениями 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 минут, **ВЫКЛЮЧЕНО**.

• Возможные проблемы в работе устройства

Если устройство не работает, перед тем как обратиться в сервисную службу, в первую очередь проверьте наличие напряжения в сети, надежность подключения сетевого провода, а также состояние резервных батарей и при необходимости замените их. Новых батарей обычно хватает для поддержания работы часов в отсутствие питания от сети около недели.

В случае некорректной работы отключите устройство от сети и извлеките резервные батареи, затем подключите устройство снова.

• Спецификация

Сетевое питание	: 230В, ~50 Гц, 3Вт
Резервные батареи	: 1,5 В * 2 шт. / AAA
Размер (высота) цифр индикатора	: 0,6" (15 мм)
Диапазоны принимаемых радиоволн	FM : 64-168 МГц
AM	: 522-1020 КГц
Количество предустановленных радиостанций:	по 10 в FM и AM
Время задержки повторяющегося сигнала	: 9 мин
Число будильников	: 2
Возможные типы сигнала будильников	: Зуммер / Радио
Размеры	: 140 x 110 x 55 мм
Вес	: 0,3 кг
Установки таймера отключения	: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 мин, ВЫКЛЮЧЕНО
Цвета свечения индикатора	: BV-36RKK - красный,
BV-36BKK - синий,	BV-36GKK - зеленый,

• Комплектность

- электронные светодиодные радиочасы - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Настоящая гарантия действительна в случае предъявления оригинала товарного чека или документа, заменяющего его, полностью заполненного гарантийного талона и комплектного устройства.
 - ✓ естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, на профилактику изделия, а также на расходные материалы;
 - ✓ элементы питания;
 - ✓ воздействие насекомых;
- Гарантия распространяется на недостатки (неисправности) изделия, возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Время нахождения устройства в ремонте определяется сервис-центром, но с учетом требований законодательства.
 - ✓ нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению;
 - ✓ при самовольном вскрытии или попытке ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
 - ✓ проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия.
- Гарантия **не** распространяется на:
 - ✓ повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации деталей и т. п.;
 - ✓ повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ, недопустимыми температурно-влажностными режимами, а также повышенной запыленностью;
 - ✓ действия непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, неисправность электросети и т. д.);
- Для предъявления требования об обмене или возврате изделия, необходимо соблюдение следующих условий:
 - ✓ комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, инструкция и т. д.);
 - ✓ заключение сервисного центра/инженера о причинах поломки;
 - ✓ оригинал товарной накладной или чека;
 - ✓ правильно, полно и четко заполненный гарантийный талон.
- Гарантийный срок продлевается на время нахождения в ремонте.



Электронное цифровое устройство
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

BV-36

- ◆ Радиоприемник AM/FM с памятью на 20 станций
- ◆ Часы электронные
- ◆ 2 будильника с повторяющимся сигналом звонка или радио
- ◆ 15 мм светодиодный индикатор

Производитель: "Беккерт импекс ЛП."
Адрес офиса: Офис 2, Монтгомери стрит 78, Эдинбург, Шотландия,
Объединенное Королевство, EH7 5JA, Тел./Факс: +44-131-2081008,
bekkert_impex@yahoo.com

INSTRUCTION MANUAL



- ◆ PLL Radio with 20 Stations Memory
- ◆ Electronic Clock
- ◆ Dual Alarm with Snooze
- ◆ 0.6" LED Display

Manufactured: "Bekkert Impex LP."
Office address: Suit 2, 78 Montgomery Street, Edinburgh, Scotland,
UK, EH7 5JA, Tel./Fax: +44-131-2081008.

pointed by the government or the local authorities, for more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product;

- the displays and illustrations (such as key markings) shown in this manual are for illustrative purposes only, and may differ somewhat from the actual items they represent. The contents are subject to change without notice;
- in no event shall manufacturer be liable to anyone for special, collateral, incidental, or consequential damages in connection with or arising out of the purchase or use of these materials. Moreover manufacturer shall not be liable for any claim of any kind whatsoever against the use of these materials by any other party.

DISPOSING AND CARE OF THE UNIT

This unit has PLL FM/AM Radio with 20 Stations Memory and LED Dual Alarm Clock with Snooze functions. According to our creative thinking, innovations are created through the basic needs of a challenging environment. As we continue distributing wellness and creative ideas for our people. This unique product is designed for everyday use for the home or office and is a definite asset of great use. To fully benefit from all the features and understand the correct operation of this product, please read this instruction manual thoroughly.

Warning: Place the unit on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture. Protect your furniture when place the unit on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture. Never drop the unit or otherwise subject it to strong impact. Never twist or bend the unit. Never try to take the unit apart. Never press the keys of the unit with a ballpoint pen or other pointed object. Use a soft, dry cloth to clean the exterior of the unit.

Even if the unit is operating normally, replace the battery at least once every two years. A dead battery can leak causing damage to and malfunction of the unit. Never leave a dead battery into the unit. Do not mix old and new, and different type batteries. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Operation temperature range is 0 - 50 °C, humidity 0-70% and acceleration less 50 m/s².

Take care never to leave the unit where it might be splashed by water or exposed to large amounts of humidity or dust. Such conditions can damage internal circuitry. If the unit becomes very dirty, wipe it off with a cloth moistened in a weak solution of water and a mild neutral household detergent. Wring out all excess moisture before wiping the unit. Never use thinner, benzene or other volatile agents to clean the unit. Doing so can remove printed markings and can damage the case.

Caution: Make sure the unit is unplugged before cleaning.

GETTING STARTED

• Quick Setup

1. Slide the battery door at the bottom case of unit, then insert/ replace 2 x AAA backup battery into the battery compartment by observation the correct +/- polarity sign inside the battery compartment.
2. Replace the battery cover.
- Note:** When AC power is off, the LED panel is off also, but the backup batteries will power the clock to keep track of the time and stored alarm time continuously within around a week.
3. Plug in the AC plug into any 230 V AC household outlet.
4. Peel off the protective label on the front, unit is ready to work.

• Setting the Clock

1. You must switch off the radio before you set the clock time.
2. Press and hold the **PRE M+/ TIME SET** (6) button until the display begins to blink, then release the button.
3. Press the **TUNE-/ HOUR** (7) and **TUNE+/ MINUTE** (8) button to adjust the hour and minute. The PM indicator will light when the hour is set in the PM.
4. Press the **PRE M+/ TIME SET** (6) button to save time

• Setting the Radio

1. Press the **RADIO ON OFF/ALARM OFF** (10) button to turn the clock radio on or off.
2. Press the **AM/FM** (9) button to select radio band.
3. Adjust the **TUNE-/ HOUR** (7) and/or **TUNE+/ MINUTE** (8) buttons to select the desired station.
4. Press the **VOL- / AL1 SET** (5) or **VOL+/ AL2 SET** (4) button to adjust the volume.
5. Press the "PRESET MEMORY SELECTION" **PRE M+/ TIME SET** (6) button to store your desired station. The display will show the "P01" means your station will be save on the first pre-set. If it displays "P02" this means the station is saved in the second pre-set.
6. To store the tuned station, press and hold the **PRE M+/ TIME SET** (6) button until the display shows flashing "P01". Under this condition short press to confirm station to store in this memory location. "P01" will stop to flash to feedback station is stored. Tuned another station and long press **PRE M+/ TIME SET** (6) button until the display shows "P02" flashing then short press to confirm. Repeat this procedure until 10 memories are stored.

Note: you can only recall the preset station until you save all 10 stations.

• Setting the Alarm

1. You must switch off the radio before you set the alarm time.
2. Press and hold the **VOL- / AL1 SET** (5) or **VOL+/ AL2 SET** (4) button until the Hour display begins to blink.
3. Now you can select to wake up by radio or buzzer. The LED with bell logo stands for wake up to buzzer. The LED with music note logo stands for wake up to radio. Press **VOL- / AL1 SET** (5) or **VOL+/ AL2 SET** (4) button to select different wake up modes.
4. You can set the alarm time, after you select the wake up mode. Press the **TUNE-/ HOUR** (7) to adjust the hour and press **TUNE+/ MINUTE** (8) button to adjust the Minute.
5. Press the **VOL- / AL1 SET** (5) or **VOL+/ AL2 SET** (4) button now to fix the alarm time.

• Canceling the Alarm

1. Press **ON OFF/ALARM OFF** (10) button to stop the alarm. The alarm will operate 24 hours later as per alarm Time set
2. Press and hold the **VOL- / AL1 SET** (5) or **VOL+/ AL2 SET** (4) button buttons, the display will show "OFF" and all wake up mode icons will also switch display off. The alarm setting is cancelled now.

• Setting the Sleep Timer

1. You must switch off the radio before you set the sleep time.
2. Press the **SLEEP** (14) button repeatedly to set the sleep time (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min or OFF).

• To Use the Snooze Alarm

When time reaches your set alarm time, your clock will sound to wake you up. The **AL** icon will flash. Press **SNOOZE** (15) button once to stop the alarm temporarily, **AL** icon keeps flashing. The alarm will beep again in 9 minutes.

• Specifications

Power Source AC/DC	:	230 V, ~50 Hz/ 3W
Backup battery	:	1.5 V * 2 pcs./ AAA (not included)
Radio	FM	: 64-108 MHz
	AM	: 522 - 1620 kHz
Pre-set stations	:	10 in FM + 10 in AM
Size of main Unit	:	140 x 110 x 55 mm
Weight	:	0.3 kg
LED Digits size	:	0.6" (15 mm)
Alarm quantity	:	2
Signal types	:	Buzzer / Radio
Snooze delay	:	9 min
Alarm duration	:	2 min
Sleep timer	:	90,80,70,60,50,40,30,20,10 min, OFF
Possible LED Colors	:	Red (R), Blue (B), Green (G)

• Trouble Shooting

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electrostatic discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC power (and remove the backup battery). The clock will be reset to default settings and you need to set it again..

• The Set

- LED Radio Clock Main Unit - 1 pcs.;
- Instruction Manual - 1 pcs.



WARRANTY CONDITIONS

1. The warranty period for the device of force majeure (fire, accident, makes 12 months from the date of sale. The guarantee is valid in case malfunction of an electric network sale. The guarantee is valid in case of presentation, completely filled warranty card and a complete product. The damages caused by influence of aggressive chemicals, inadmissible temperature, humidity, and also the raised dust content;
2. The guarantee extends on shortcomings (malfunction of a product), arisen because of the manufacturer. Replacement of faulty parts and the work connected with it is made free of charge. Time of repair is defined by service, but taking into account legislation requirements.
3. The guarantee **doesn't** extend on: batteries; damages (external and internal), caused any mechanical influence or in blow, cracks, scratches, teases of surfaces, deformations and so on; natural wear of the parts having limited service life, on product prevention, and also on expendables; actions
4. Guarantee repair **isn't** made in the following cases: violation of the rules of operation or product use not to destination; at autocratic opening or the attempt of repair made by unauthorized service; penetration of liquid, a dust, insects and other extraneous subjects in a product;
5. For requirement to return or exchange is necessary: completeness of a product, including packing accessories; the conclusion of the service center/engineer; original check; completely filled warranty card.
6. The warranty period lasts for the period of stay under repair.

SAFETY PRECAUTIONS

- Dangerous!**
This lightning flash with arrow head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- Caution!**
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
- to prevent fire or electric shock hazard, do not expose this product to rain or moisture;
- do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions can cause electric shock or fire;
- protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, the cord exits the appliance and ensure that the plug is easily accessible. If its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue to use of the appliance, and have the cord (AC adaptor) replaced with an exact replacement part by an authorized service center To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug;
- do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.
- the appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, some surface may block the ventilation opening, or placed in a build-in installation such as a book case or similar unit, near stoves, fireplaces, heaters, radiators;
- always make sure that the battery's positive and negative ends are facing correctly when you load it into the unit;
- use only this recommended type of battery
- after removing the battery from the unit, put it in a safe place where it will not get into the hands of small children and accidentally swallowed. If happen, took place to consult with a physician immediately;
- misuse of batteries can cause their to leak and damage nearby items, and can create the risk of fire and personal injury;
- never charge, try to take apart, allow to become shorted, expose to direct heat or dispose batteries by incineration.
- never dispose of the unit by burning it. Doing so can cause certain components to suddenly burst, creating the risk of fire and personal injury;
- avoid contact with any corrosive materials; do not subject the unit to excessive force, dust or humidity.
- all electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities ap-



Производитель: "Беккерт Импекс ЛП"
Рег. нум. 10762
Адрес офиса: Сьют 2, Монтгомери Стрит, Эдинбург,
Шотландия, Объединенное королевство, EH7 5JA
Телефон: +44 131 208 1008
E-mail: bekkert_impex@yahoo.com

Изделие Электронные сетевые радиочасы

Модель **BV-36**

Дата продажи

Покупатель

Адрес/телефон покупателя

Изделие проверено полностью, с условиями
гарантии ознакомлен

Фирма-продавец

Продавец

Ближайший Сервис-центр/дилер

Адрес/телефон фирмы-продавца