

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Электронные сетевые часы-будильник с повторяющимся сигналом

BV-171



INSTRUCTION MANUAL

- ◆ LED Alarm Clock
- ◆ Snooze
- ◆ Auto Dimmer

Производитель: "Беккерт импекс ЛП."

Адрес офиса: Офис 2, Монтогомери стрит 78, Эдинбург, Шотландия, Объединенное королевство, EH7 5JA
Тел./Факс: +44-131-2081008, bekkert_impex@yahoo.com

Manufactured: "Bekkert Impex LP."

Office address: Suit 2, 78 Montgomery Street, Edinburgh, Scotland, UK, EH7 5JA Tel/Fax. +44-131-2081008, bekkert_impex@yahoo.com

ВНИМАНИЕ!

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности!

Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и нижеприведенной информацией о мерах безопасности. Помните, что при утере настоящей инструкции с гарантийным талоном Вы можете лишиться права на гарантийный ремонт или обмен.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Опасность!

Этот пиктографический знак предупреждает пользователя о наличии в коже прибора неизолированного высокого опасного напряжения, которое может создать опасность поражения электрическим током



Осторожно!

Этот пиктографический знак указывает пользователю на информацию, пренебрежение которой может привести к травмам или материальному ущербу

-  - для предотвращения пожара и поражения электрическим током устройство, сетевой адаптер и шнур питания при работе не должны соприкасаться с водой или другими жидкостями;
-  - нельзя прикасаться к устройству, сетевому адаптеру и шнуру питания мокрыми руками;
-  - устройство не должно разбираться, подвергаться механическим нагрузкам, а включенный в розетку сетевой адаптер оставаться легкодоступным;
-  - в электрооборудование помещения должен быть встроены полюсный сетевой выключатель;
-  - не устанавливайте устройство вблизи источников тепла таких как: радиаторы, батареи, печи, камины или другая тепловыделяющая аппаратура;
-  - защищайте шнур питания от перекручивания и перегибов, особенно возле сетевого адаптера и штекера питания;
-  - отключайте устройство от сети питания на время скачков напряжения в сети или длительного периода неиспользования, а также во время замены батареи;



- батареи должны использоваться только установленного типа с соблюдением правильной полярности и не должны подзарядиться или разбираться, после извлечения из устройства должны храниться в недоступном для маленьких детей месте и не подвергаться механическим или термическим воздействиям;



- независимо от нормальной работы устройства необходимо заменять батареи, по крайней мере, раз в два года, иначе разрядившаяся батарея может протечь содержащейся внутри кислотой, вызвав повреждение устройства и окружающих предметов;



- разборка устройства должна производиться только в уполномоченном сервисном центре, а ликвидация устройства не должна происходить путем сжигания, это может привести к взрыву некоторых компонентов, кроме того при сгорании пластика могут выделяться токсичные материалы;



- электронные компоненты устройства имеют сложный химический состав, который может вредить здоровью людей при утилизации устройства или во время вторичной переработки. Поэтому не рекомендовано использование муниципальных контейнеров для общего мусора, обратитесь к местным властям за рекомендациями по утилизации электронной аппаратуры;

- производитель не несет ответственности за фактический, солидарный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызванный покупкой и использованием этого изделия, кроме случаев явно оговоренных законом;

- эта публикация предоставляется на условиях «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь этим, предполагаемых гарантий коммерческого спроса, пригодности использования в определенных целях или не нарушения прав третьих лиц;

- эта публикация может содержать технические неточности или типографские ошибки, для усовершенствования ее и/или самого устройства в этот документ в любое время могут вноситься изменения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Это устройство - электронные часы с функцией будильника с функцией повторяющегося сигнала, оснащены эффективным светодиодным индикатором с автоматической регулировкой яркости свечения, являются инновационным энергосберегающим продуктом, ориентированным на создание благоприятной окружающей человека среды.

Питание часов осуществляется от сети переменного тока 220 В через сетевой адаптер, подключаемый непосредственно к розетке. Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что указанное в инструкции номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Часы не оснащены выключателем питания, для выключения отсоедините сетевой адаптер от розетки электросети. В случае повреждения сетевого адаптера и шнура питания, их необходимо заменить в сервисной организации, чтобы обеспечить, безопасную эксплуатацию прибора.

Для поддержания работы часового механизма в периоды отключения от напряжения сети предусмотрено использование резервных батарей (не входит в комплект). Если Вы ожидаете, что часы долго не будут использоваться, извлеките резервные батареи.

Часы предназначены для работы внутри помещения на устойчивой горизонтальной поверхности в диапазоне температур от 0 до 50°C при влажности 0-70% и ударных воздействиях до 50 м/с². Для обеспечения длительной и надежной работы часы следует беречь от повреждений, избегать эксплуатации или хранения в местах, подверженных прямому солнечному излучению, резкой смене температур и повышенной влажности и запыленности, а также подвергать механическим и вибрационным нагрузкам.

Размещая часы на мебели и т.п., рекомендуется подкладывать ткань или иной защитный материал. Настоятельно не рекомендуется нажимать на клавиши остроконечными предметами.

Если часы не работают, перед тем, как обратиться в сервисную службу, в первую очередь проверьте наличие напряжения в сети, а также состояние резервных батарей и при необходимости замените их.

Запрещается протирать часы органическими растворителями и спиртосодержащими жидкостями. В случае необходимости можно протереть его сухой или смоченной в слабом растворе нейтрального бытового моющего средства и отжатой от лишней влаги мягкой тканью, **предварительно отключив часы от электрической сети.**

Срок службы часов – 7 лет (исключая батареи). Срок годности - не установлен.

Описание элементов индикации и управления приведено в табл. 1 и проиллюстрировано на рисунке 1 ниже.

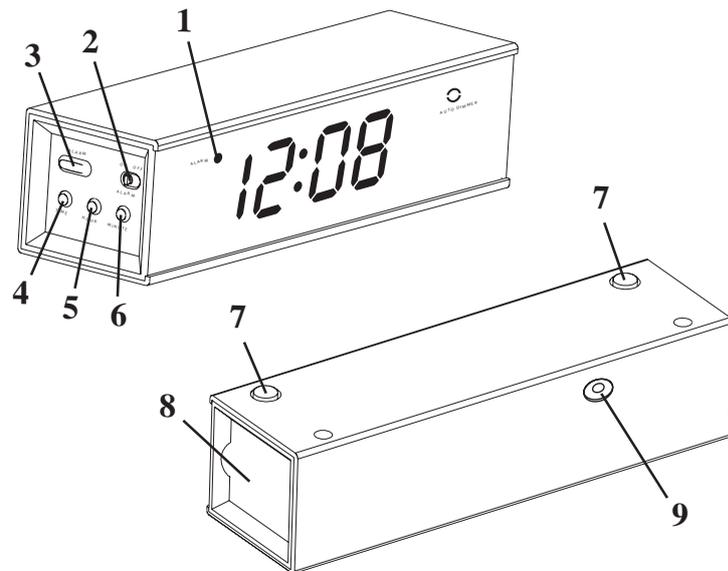


Рис.1

Таблица 1

	АНГЛИСКИЙ	РУССКИЙ
1	ALARM INDICATOR	Индикатор будильника
2	[ALARM ON/OFF] switch	Переключатель активности будильника (БУДИЛЬНИК ВКЛ./ВЫКЛ.)
3	[ALARM] set button	Кнопка установки будильника (БУДИЛЬНИК)
4	[TIME] set button	Кнопка установка времени (ВРЕМЯ)
5	[HOUR] set button	Кнопка установки часов (ЧАСЫ)
6	[MINUTE] set button	Кнопка установки минут (МИНУТЫ)
7	[SNOOZE] button	Кнопка повторяющегося сигнала (ПОВТ.СИГНАЛ)
8	Battery Compartment	Отсек для батареи
9	POWER Socket	Разъем для сетевого адаптера

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите сетевой адаптер к электрической розетке. Вставьте штекер сетевого адаптера в разъем питания (9).

Когда часы подключены к сети, экран начнет мигать, таким образом показывая, что отображается неправильное время. Вам следует всегда проверять время, когда экран мигает. Если горит индикатор будильника, то будильник сработает в установленное время.

1. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку установки времени [ВРЕМЯ/TIME] (4), а затем удерживая кнопку установки часов [ЧАСЫ/HOUR] (5) установите правильное значение часов. Отпустите кнопку [ЧАСЫ/HOUR] и удерживая кнопку установки минут [МИНУТЫ/MINUTE] (6) установите минуты.

2. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Удерживая кнопку установки будильника [БУДИЛЬНИК/ALARM] (4), повторите процедуру установки времени, описанную выше, чтобы установить будильник при помощи кнопок [ЧАСЫ/HOUR] (5) и [МИНУТЫ/MINUTES] (6).

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА

Передвиньте переключатель активности будильника [БУДИЛЬНИК ВКЛ./ВЫКЛ./ALARM ON/OFF] (2) в положение «ON» (включить). Будильник сработает в установленное время. Чтобы выключить будильник, передвиньте переключатель в положение «OFF» (выключить).

4. ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку повторяющегося сигнала [ПОВТ.СИГНАЛ/SNOOZE] (7), чтобы активировать функцию отложенного срабатывания будильника и получить дополнительные 8-9 минут сна, затем снова раздастся сигнал будильника.

5. РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ

Вставьте 4 батареи типоразмера AAA напряжением 1,5В в отсек для батареек на боковой стороне часов. Батареи резервного питания сохраняют точное время и время срабатывания будильника, пока не восстановится питание от сети. Если во время отключения питания от сети, батареи не вставлены, экран загорится, а время и будильник надо будет переустанавливать.

6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Яркость светодиодного индикатора автоматически изменится при изменении освещенности помещения.

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение питания AC	: 200-240В ~50/60 Hz
Резервные батареи (не входят в комплект)	: 4 x 1,5В /AAA
Автоматическая регулировка яркости	: есть
Размер цифр индикатора	: 23 мм (0,9")
Цвета свечения индикатора	: Синий (B), Зеленый (G), Янтарный (Y) Красный (R)
Размеры	: 175мм * 50мм * 46мм

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Электронные часы	1 шт.
2. Сетевой адаптер	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.